

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

#### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск




# ОМСКМЕБЕЛЬ

г р у п п а к о м п а н и й

644009; Россия, г. Омск, Лермонтова 192. (3812) 368-000, 368-555, 368-036, 367-772

## Инструкция по сборке “Ванесса” Шкаф 4-х дверный Шк98

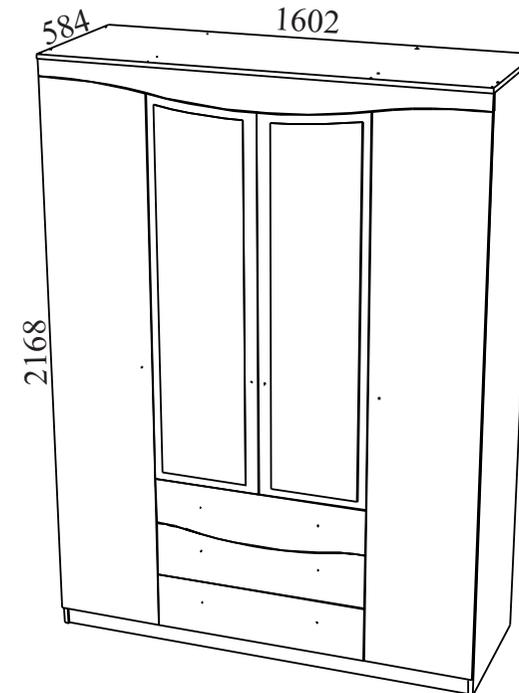

Габаритные размеры: длина - 1602 мм, высота - 2168 мм, глубина - 584 мм.


Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## “Ванесса” Шкаф 4-х дв Шк98

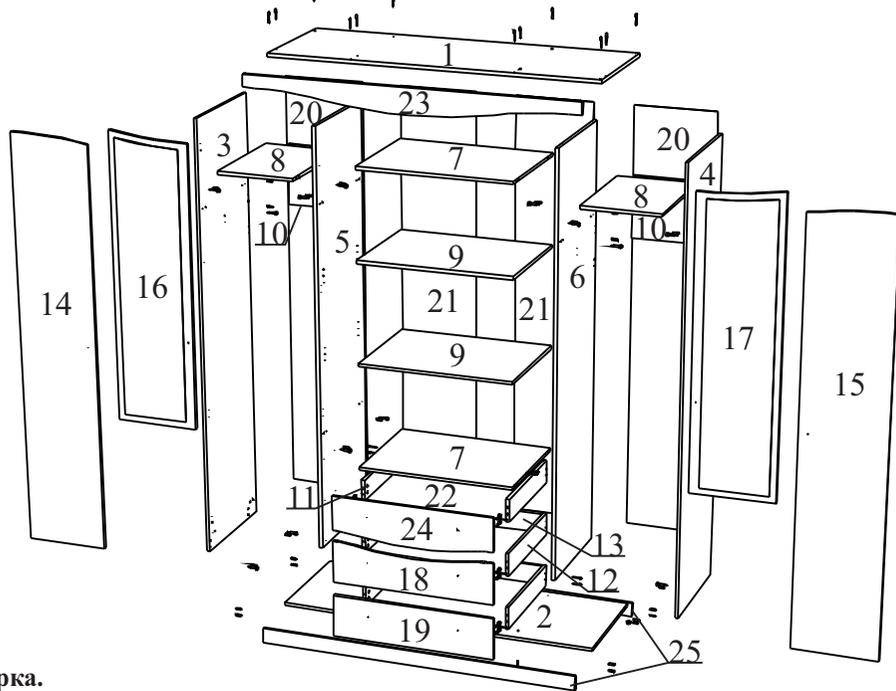

### Сборка.

1. К стенкам гориз. (7) крепятся перегородки (5, 6) стяжками эксц. (А) и шкантами (Д).
2. Стенки гориз. (8) и стенки жёст. (10) крепятся к перегородкам (5, 6) стяжками эксц. (А) и шкантами (Д).
3. Цоколя (25) и перегородки (5, 6) крепятся к дну (2) евроинтами (В).
4. Бока (3, 4) крепятся к цоколям (25) шкантами (Д), а к дну (2), стенкам гориз. (8) и стенкам жёст. (10) стяжками эксц. (А) и шкантами (Д).
5. Крышка (1) крепится к бокам (3, 4) и перегородкам (5, 6) евроинтами (В).
6. Фронтон (23) крепится к крышке (1) евроинтами (В).
7. Направляющие (И) крепятся к перегородкам (5, 6) и бокам ящ. (11, 12) саморезами 3,5\*16 (П). Присадочное отверстие считать первое от фасада.
8. Бока ящ. (11, 12) крепятся к стенке задней ящ. (13) евроинтами (В).
9. Дно ящ. (22) вставляются в пазы.
10. Фасады ящ. (18, 19, 24) крепятся к бокам ящ. (11, 12) стяжками эксц. (А).
11. Держатели зад. ст. (Н) вставляются в паз под дно ящ. (22) и крепятся саморезами 3.0\*20 (О).
12. Штангодержатели (Л) крепятся к бокам (3, 4) и перегородкам (5, 6) саморезами 3,5\*16 (П).
13. Петли 4-х шарн. (З) крепятся к бокам (3, 4) и перегородкам (5, 6) саморезами 4\*16 (С), а к дверям (14, 15, 16, 17) саморезами 4\*12 (Р).
14. Ручки (Ж) крепятся к дверям (14, 15, 16, 17) и фасадам ящ. (18, 19, 24).
15. Подпятники (У) крепятся гвоздями (Ц) к бокам (3, 4) и цоколям (25).
16. Стенки зад. (21) соединяются брусом соед. (М). Стенки зад. (20, 21) крепятся к крышке (1), дну (2), бокам (3, 4), перегородкам (5, 6) и стенкам гориз. (7, 8) саморезами 4\*16 с прессшайбой (Т) с шагом 130 мм.
17. Полки (9) устанавливаются на полкодержатели (Е).

### Детали и комплектующие

А	Стяжка эксцентриковая	40шт.	
Б	Заглушка для стяжки эксц.	40шт.	
В	Евроинт	32шт.	
Г	Заглушка для евроинта	32шт.	
Д	Шкант	36шт.	
Е	Полкодержатель металлич.	8шт.	
Ж	Ручка-кнопка	10шт.	
З	Петля 4-х шарнирная	14шт.	
И	Направляющие д/ящ 450	3к-та	
К	Штанга ов. (хром) 378 мм	2шт.	
Л	Штангодержатель	4шт.	
М	Брус соединительный	1шт.	
Н	Держатель задней стенки	24шт.	
О	Саморез 3.0*20	24шт.	
П	Саморез 3.5*16	48шт.	
Р	Саморез 4.0*12	28шт.	
С	Саморез 4.0*16	28шт.	
Т	Саморез 4*16 с прессшайб.	106шт.	
У	Подпятник	8шт.	
Ф	Ключ для евроинта	1шт.	
Х	Стяжка межсекционная	2шт.	
Ц	Гвоздь 2*20	16шт.	

1	Крышка	1602*580	1шт.
2	Дно	1568*560	1шт.
3	Бок левый	2152*560	1шт.
4	Бок правый	2152*560	1шт.
5	Перегородка левая	2064*560	1шт.
6	Перегородка правая	2064*560	1шт.
7	Стенка гориз. большая	768*560	2шт.
8	Стенка горизонтальная	384*560	2шт.
9	Полка	766*560	2шт.
10	Стенка жёсткости	384*304	2шт.
11	Бок ящика левый	452*112	3шт.
12	Бок ящика правый	452*112	3шт.
13	Стенка задняя ящика	710*112	3шт.
14	Дверь крайняя левая	2020*398	1шт.
15	Дверь крайняя правая	2020*398	1шт.
16	Дверь средняя левая	1400*398	1шт.
17	Дверь средняя правая	1400*398	1шт.
18	Фасад средний	798*206	1шт.
19	Фасад низ	798*206	1шт.
20	Стенка зад край (ЛДВП)	2094*407	2шт.
21	Стенка зад сред (ЛДВП)	2094*390	2шт.
22	Дно ящика (ЛДВП)	722*446	3шт.
23	Фронтон	1600*124	1шт.
24	Фасад верх	798*202	1шт.
25	Цоколь	1568*72	2шт.

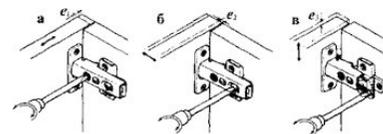


Схема регулировки дверей после навески на корпус:  
а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.



Схема крепления бруса соединительного

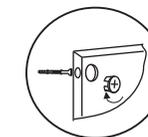


Схема крепления стяжки эксцентриковой